



Original		Substituto	
POWER	Power		Power
	DVD	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
P.SCAN	Red / DVD P.Scan	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Green / DVD Goto	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Yellow / DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MEDIA	Blue / DVD Media	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	PR+ / Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR+ / Up		Up
	Vol- / Left	VOL −	Vol-
	Vol- / Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
	Vol+ / Right		Right
	Vol+ / Right	VOL +	Vol+
	PR- / Down		Down
	PR- / Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

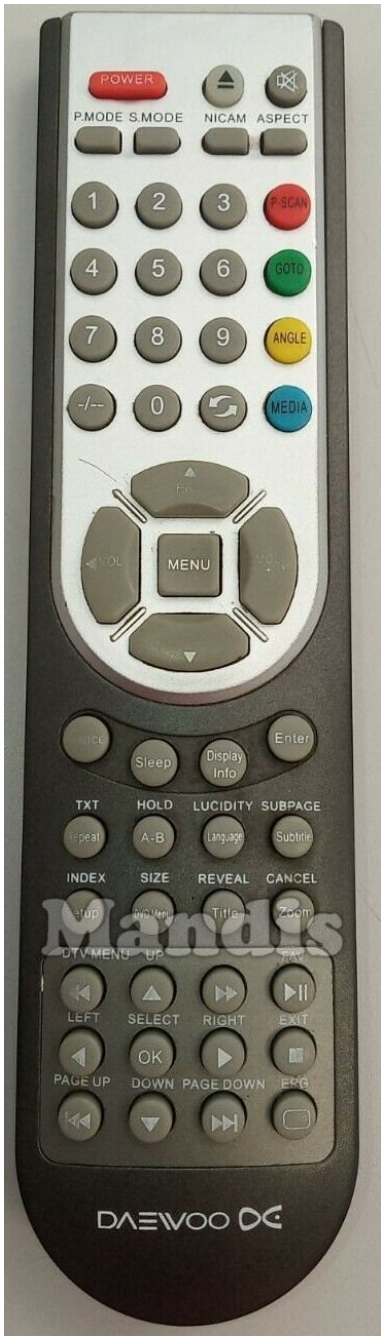

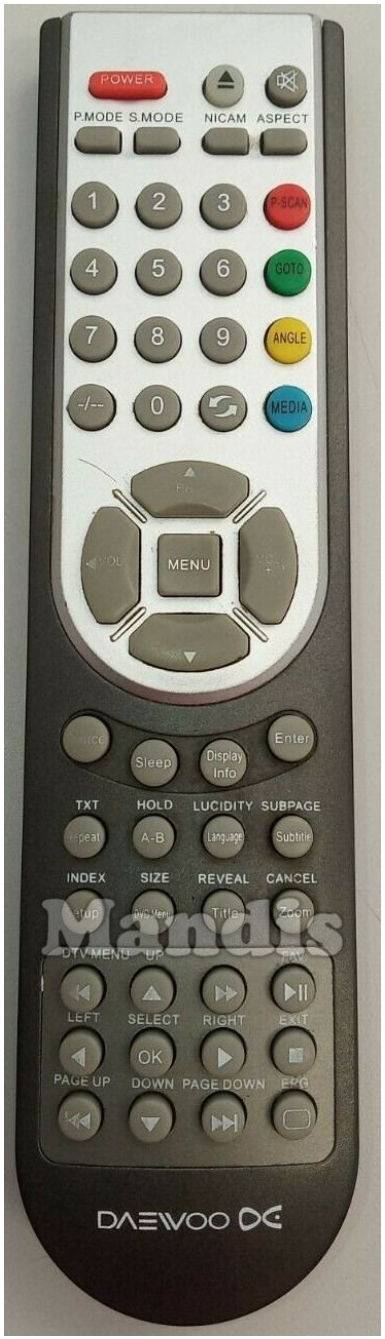

Original	Substituto
Sleep	Sleep / Timer
Display Info	Display / Media
Enter	Smart / List
TXT / DVD Repeat	Shift + Green / APP /
Hold / DVD A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Lucidity / DVD Language	Shift + Audio / Lang I/II
Subpage / DVD Subtitle	Subtitle / EQ
Index / DVD Setup	Setup / OPT /
Size / DVD	Shift + D.Menu / Top Menu
Reveal / DVD Title	Shift + Sound / Title
Cancel / DVD	Zoom / Size
DTV Menu / DVD	D.Menu / Top
DTV Menu / DVD	<< / Tune-
Up	Shift + Up
DVD >>	>> / Tune+
FAV / DVD Play/Pause	Play / Slow
FAV / DVD Play/Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Substituto
FAV / DVD Play/Pause	Fav / Marker / PC
Left	Shift + Left
OK / DVD Select	Shift + OK
Right	Shift + Right
Exit / DVD Stop	Exit / Cancel / Clear
Exit / DVD Stop	Stop / Hold
Page Up / DVD	I<< / Preset-
Down	Shift + Down
Page Down / DVD	>>I / Preset+
EPG / DVD ▢	Shift + Guide / EPG / -/--

