Mandis shop

Y255622

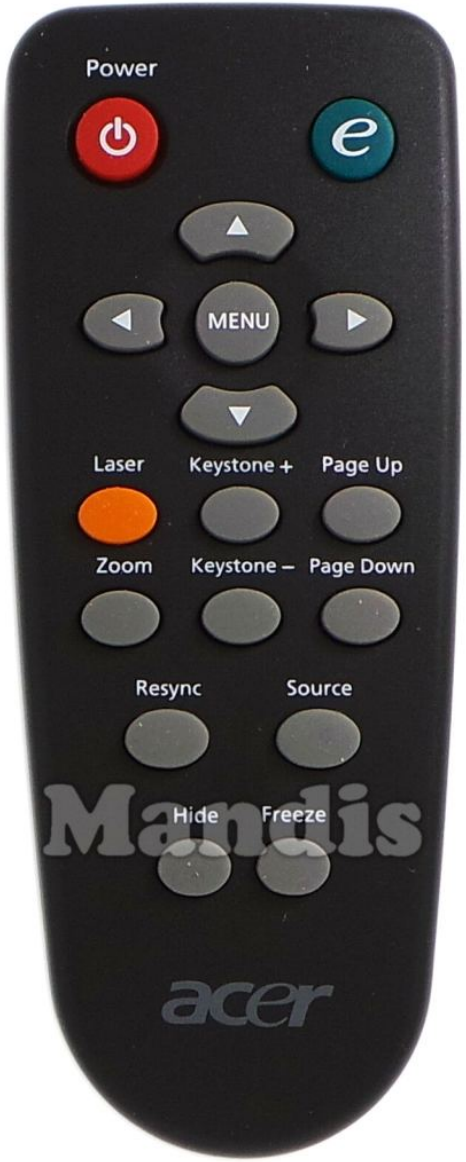

Original		Substituto	
Power	POWER	Power	Power
e	e	Aspect / Eco	Eco / Aspect
UP	UP	Up	Up
LEFT	LEFT	Left	Left
MENU	MENU	Menu	Menu
MENU	MENU	Enter	Enter
RIGHT	RIGHT	Right	Right
DOWN	DOWN	Down	Down
Keystone +	KEYSTONE+	Play / +	+ / Play
Keystone +	KEYSTONE+	Shift + Up	Shift + Up
Keystone –	KEYSTONE-	Stop / -	- / Stop
Keystone –	KEYSTONE-	Shift + Down	Shift + Down
Page Up	PAGE UP	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Zoom	ZOOM	Mode	Mode
Resync	RESYNC.	Auto	Auto
Source	SOURCE	Source	Source

Original		Substituto	
Hide	HIDE	Mute / Blank	Blank / Mute
Freeze	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer

https://ordenador.pt/pt/Acer/10378-952-control-substituicao-para-Acer-Y255622.htm