Mandis shop

Toshiba SE-R0420

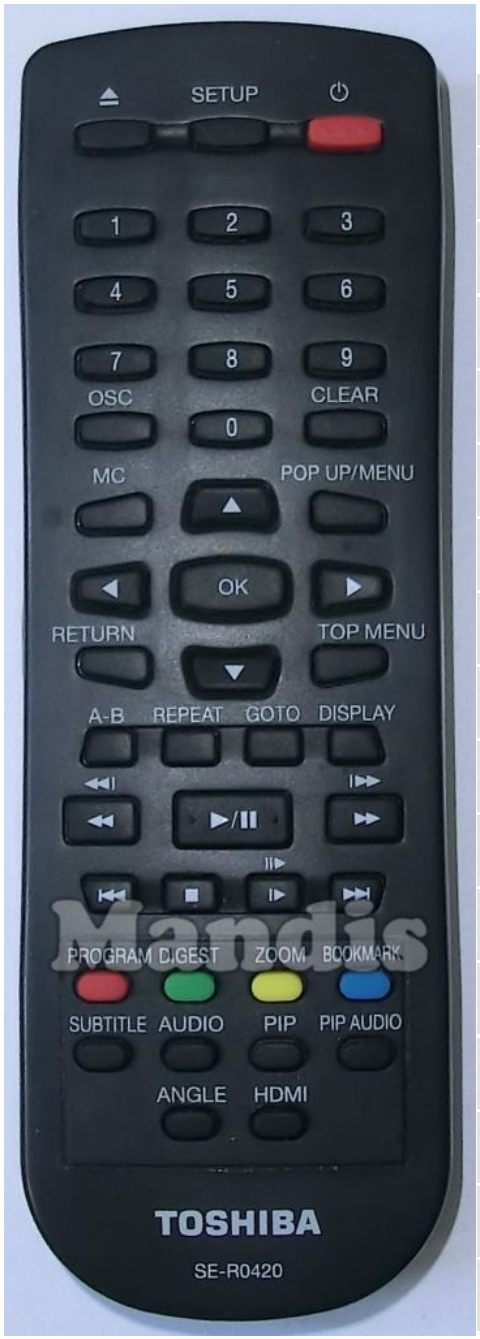

Original		Substituto	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up Menu	APP MEDIA	Media
MC	MC	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Original		Substituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
GOTO	Goto	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
►/II	Play/Pause	PLAY MODE	Play
II►/I►	I>/II>		Pause
I◄◄/◄◄	<</<<		<<
►►I/►► I	>>/I>>		>>
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	I<<		I<<

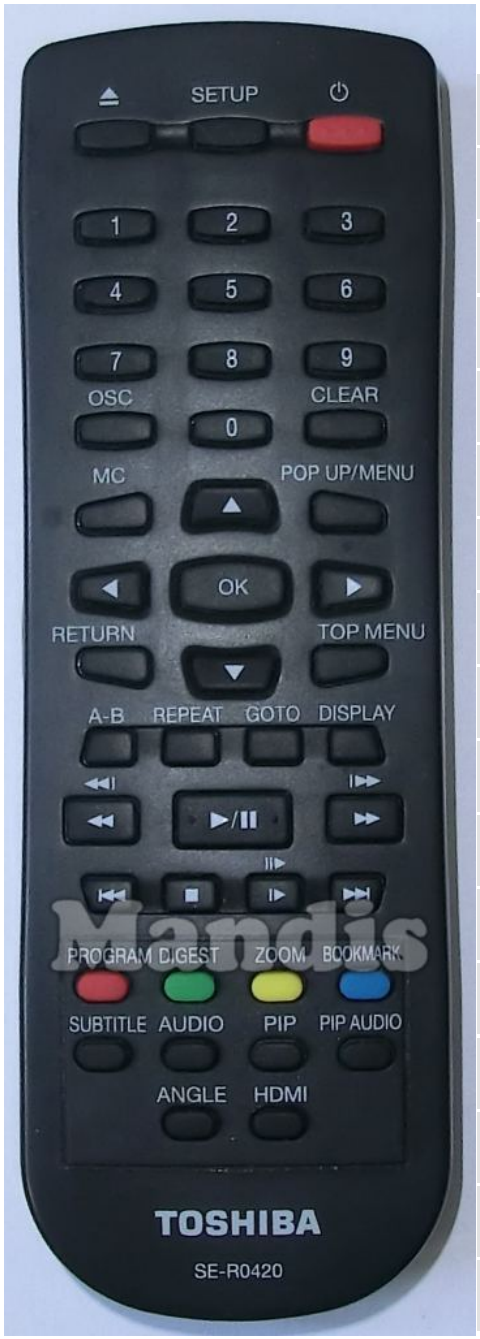

Original		Substituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
HDMI	HDMI	TIMER AV	AV
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
PIP AUDIO	PIP Audio	ECO 3D	3D
PROGRAM	Red/Program	A	Red
DIGEST	Green/Digest	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
BOOKMARK	Blue/Bookmark	D	Blue
OSC	OSC	-/-- GUIDE	Guide
ANGLE	Angle	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Substituto