# Mandis shop

RC728

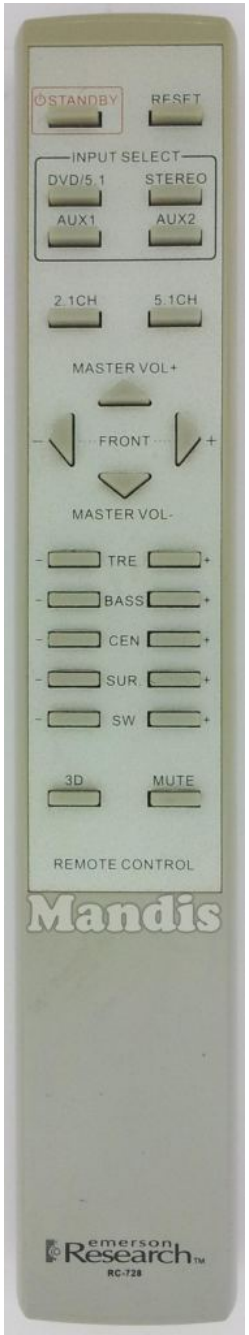


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| RESET | Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DVD/5.1 | DVD 5.1 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| STEREO | Stereo | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AUX1 | AUX1 | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| AUX2 | AUX2 | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 2.1CH | 2.1CH | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 5.1CH | 5.1CH | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MASTER VOL+ | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Front - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Front + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| MASTER VOL- | Master Vol - | VOL − | Vol - |
| TRE | Tre- | | Left |
| TRE | Tre+ | | Right |
| BASS | Bass- | | Down |
| BASS | Bass+ | | Up |
| CEN | Cen+ | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| CEN | Cen- | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SUR. | Sur - | PRESET- | I<< / Preset- |
| SUR. | Sur + | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SW | SW- | TUNE- | << / Tune- |
| SW | SW+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| 3D | 3D | CD-STB 3 | 3 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

https://ordenerdo.pt/pt/Emerson/10562-2041-controle-substituto-para-Emerson-RC728.html