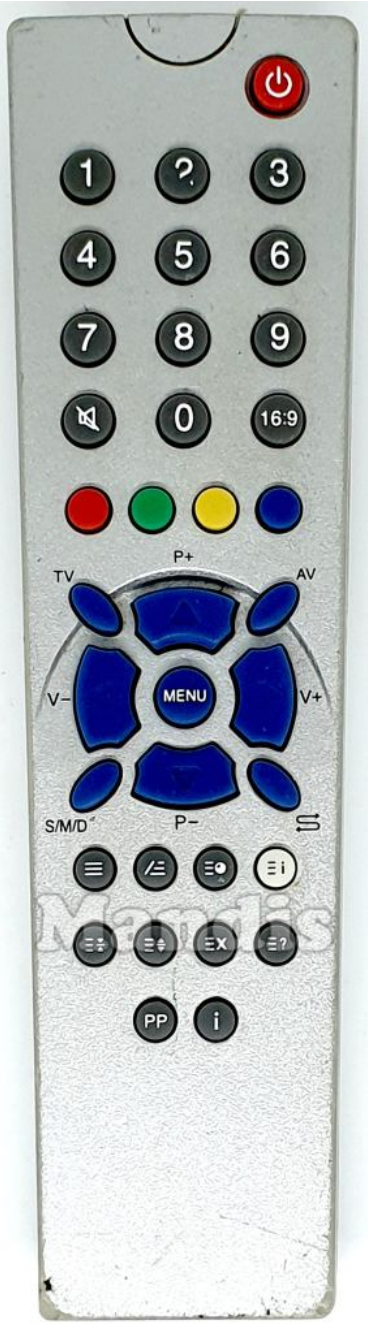

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 0 | | 0 |
| | 16:9 | | Picture / Format |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | TV | | Shift + 1 |
| | TV | | TV/ Radio / |
| | Up / P+ | | Up |
| | Up / P+ | | CH+ / Page+ |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Left / V- | | Left |
| | Left / V- | | Vol - |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Menu | | OK |
| | Right / V+ | | Right |
| | Right / V+ | | Vol + |
| | S / M / D | | Smart / List |
| | Down / P- | | Down |
| | Down / P- | | CH- / Page- |
| | Recall | | Back / Return |
| | ≡ | | Text / Goto |
| | / ≡ | | Rec / Rec Mode |

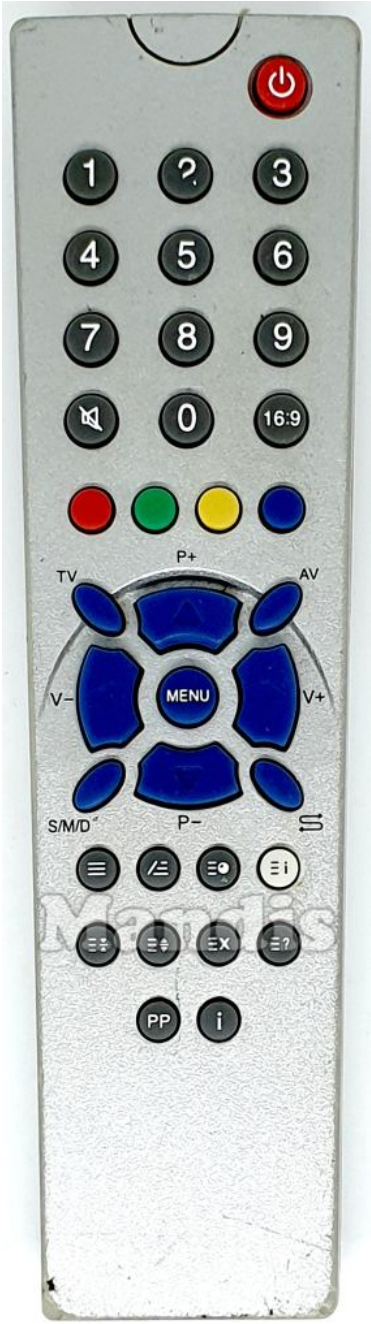


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | ≡o | TUNE- | << / Tune- |
| | ≡i | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | ≡X | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | ≡? | SLOW | Play / Slow |
| | PP | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | i | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |