Mandis shop

Yamaha RAX15

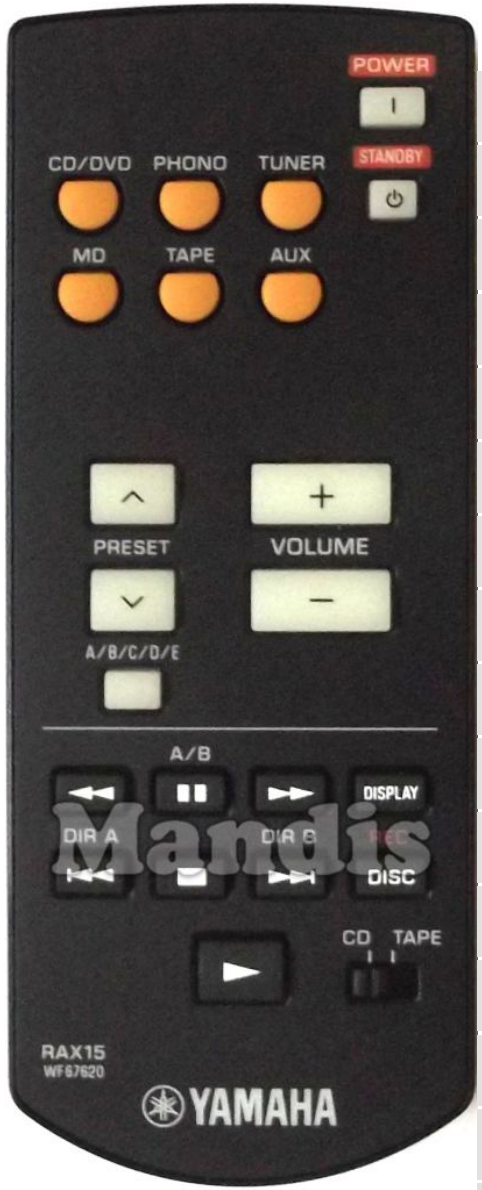

Original	Substituto
Power	Shift + Power
Standby	Power
CD/DVD	1
Phono	2
Tuner	3
MD	4
Tape	5
AUX	6
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Preset Up	Ch +
Preset Down	Ch -
A/B/C/D/E	Media
<<	<<
>>	>>
Pause/A-B	Pause
Stop	Stop

Original	Substituto
Disc/Rec	Rec
Play	Play
I<<Dir A	I<<
>>I/Dir B	>>I
Display	Info
<< Tape	Shift + <<
Pause/A-B Tape	Shift + Pause
>> Tape	Shift + >>
I<<Dir A Tape	Shift + I<<
Stop Tape	Shift + Stop
>>I/Dir B Tape	Shift + >>I
Play Tape	Shift + Play
Disc/Rec Tape	Shift + Rec

https://controleremoto.pt/pt/Yamaha/1058051-18072-comando-de-substituicao-para-Yamaha-RAX15-WF676200.html