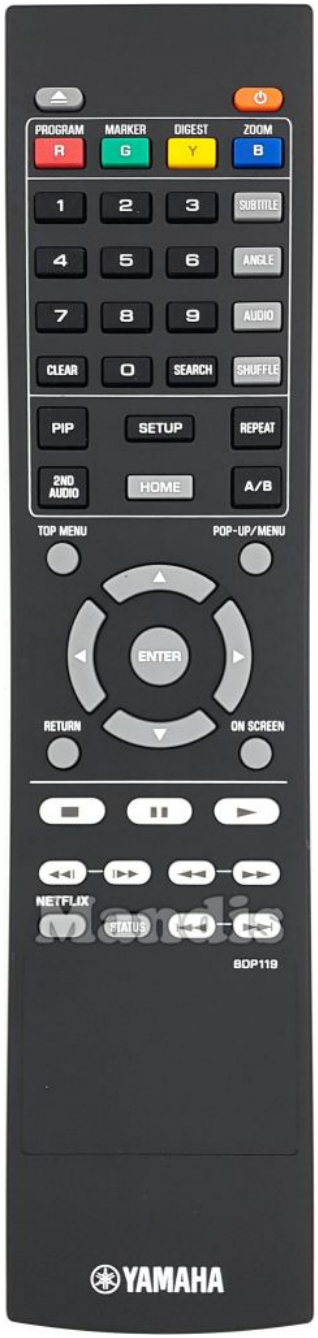

Original		Substituto	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
PROGRAM R	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM R	Red/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MARKER G	Green/Marker	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIGEST Y	Yellow/Digest	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM B	Blue/Zoom	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM B	Blue/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Substituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
SHUFFLE	Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
PIP	PIP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
2ND AUDIO	2nd Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
A/B	A/B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

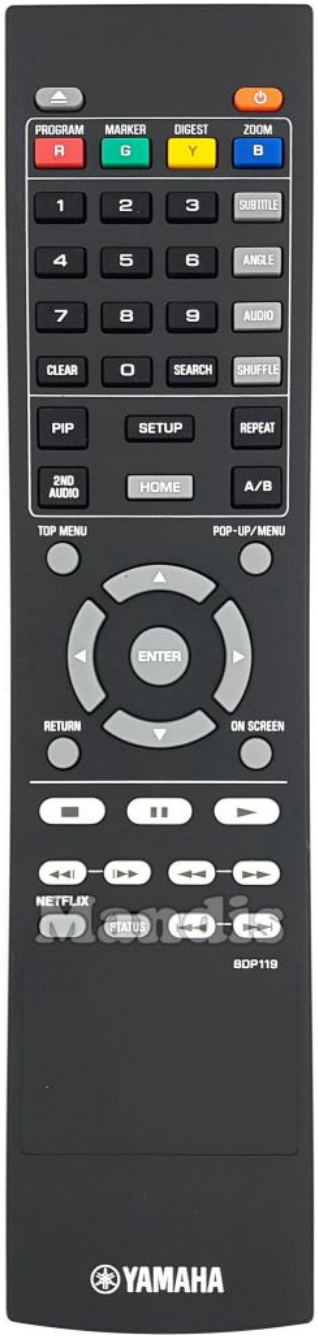

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
	Down		Down				
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	<<I	CH PAGE -	CH- / Page-				
	I >>	CH PAGE +	CH+ / Page+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
NETFLIX	Netflix	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
STATUS	Status	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				