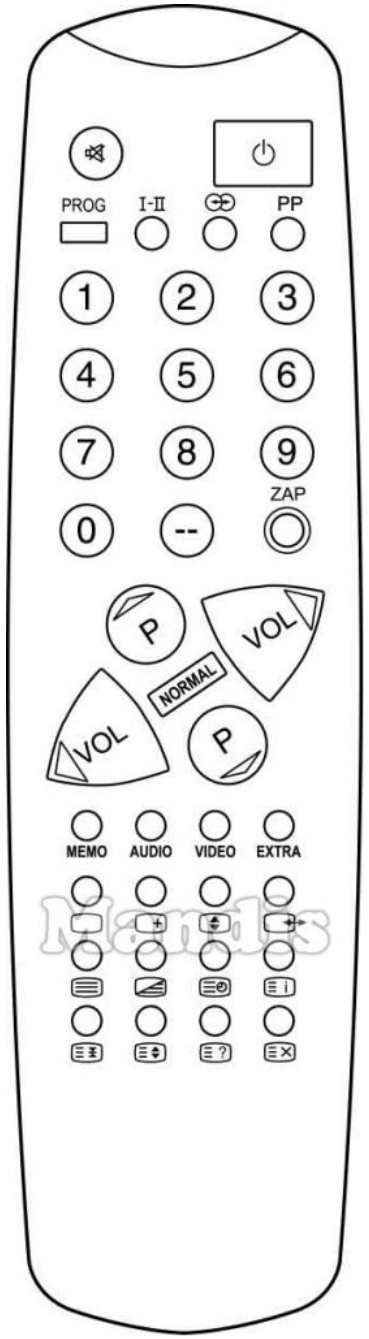

Original	Substituto	Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer	ZAP	Smart / List
Power	Power	Up / P+	Up
Prog	TV/ Radio /	Up / P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II	Right / Vol +	Right
O↔O	Sound / Title	Right / Vol +	Vol +
PP	Back / Return	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	Normal	OK
3	3	Down / P-	Down
4	4	Down / P-	CH- / Page-
5	5	Red / Memo	Red / Netflix / Search
6	6	Green / Audio	Green / APP / Repeat
7	7	Green / Audio	Shift + Audio / Lang I/II
8	8	Yellow / Video	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Blue / Extra	Blue / Prime Video / Random
0	0	[ ]	Display / Media
--	- -	[+]	Stop / Hold

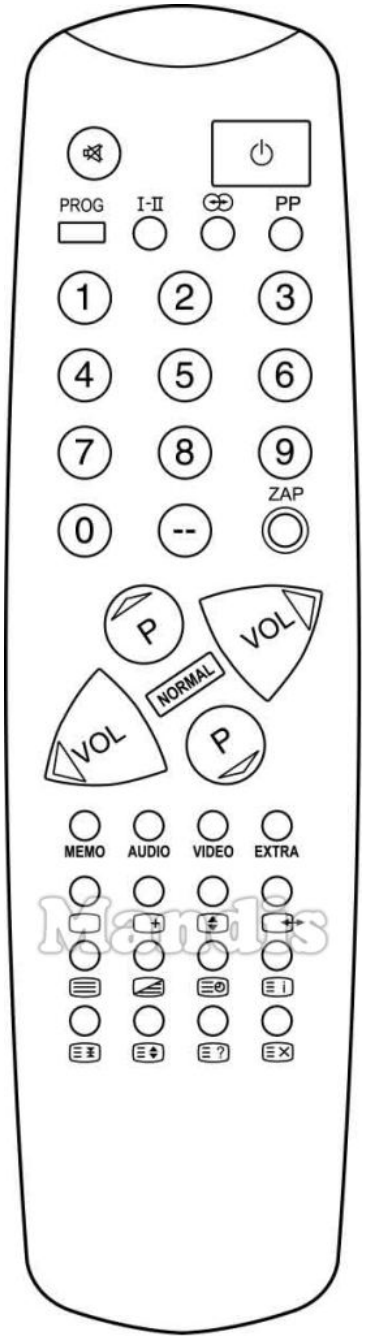

Original	Substituto	Original	Substituto
[♦]	Setup / OPT /		
[ ]↔	D. Menu / Top		
[≡]	Text / Goto		
[/ ≡]	Shift + Text /		
[≡⏲]	Subtitle / EQ		
[≡ i]	Info / Angle		
[≡⏸]	Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	Zoom / Size		
[≡?]	AV / Input / RDS		
[≡X]	Exit / Cancel / Clear		