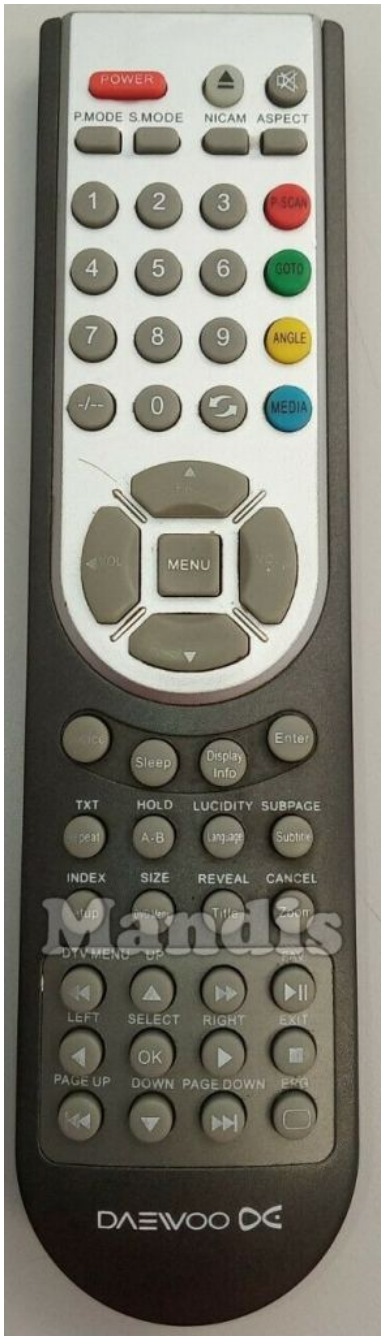

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	-/--	+ Shift + Guide
DVD	Eject	Recall	Back
Mute	Mute	Red / DVD P. Scan	Red
PMode	+ Shift + Format	Green / DVD Goto	Green
SMode	+ Shift + Dual	Yellow / DVD	Yellow
Nicam	Dual	Blue / DVD Media	Blue
Aspect	Format	Blue / DVD Media	Media
1	1	PR+ / Up	Ch +
2	2	PR+ / Up	+ Shift + Up
3	3	PR- / Down	Ch -
4	4	PR- / Down	+ Shift + Down
5	5	Vol + / Right	Vol +
6	6	Vol + / Right	+ Shift + Right
7	7	Vol - / Left	Vol -
8	8	Vol - / Left	+ Shift + Left
9	9	Menu	Menu
0	0	Source	AV

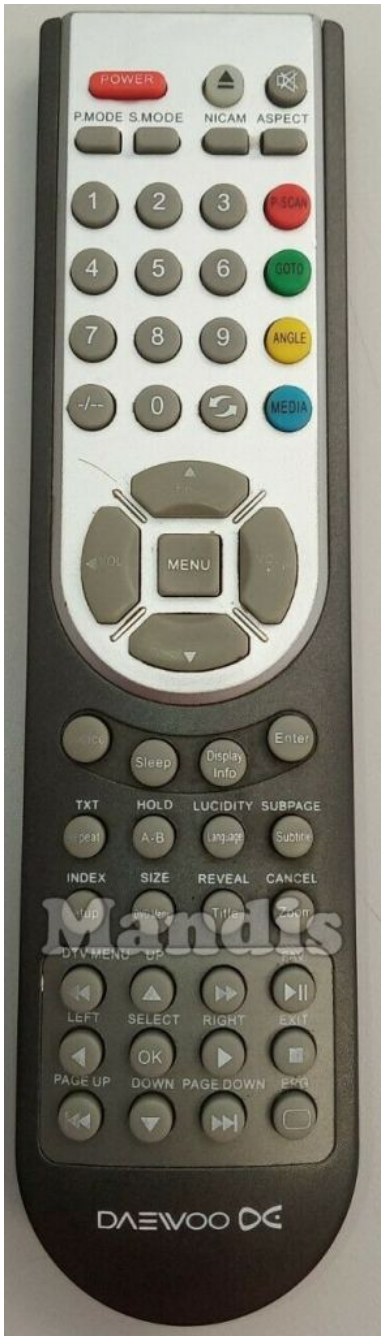

Original	Substituto
Sleep	Sleep
Display Info	Info
Enter	+ Shift + Ok
TXT / DVD Repeat	Text
Hold / DVD A-B	TV/R
Lucidity / DVD Language	Options
Subpage / DVD Subtitle	Subt
Index / DVD Setup	Smart
Size / DVD	+ Shift + D. Menu
Reveal / DVD Title	List
Cancel / DVD	+ Shift + Eject
DTV Menu / DVD	D. Menu
DTV Menu / DVD	<<
DVD >>	>>
FAV / DVD Play/Pause	Pre Ch
FAV / DVD Play/Pause	Play
FAV / DVD Play/Pause	Pause

Original	Substituto
Exit / DVD Stop	Exit
Exit / DVD Stop	Stop
Page Up / DVD	+ Shift + Ch +
Page Down / DVD	+ Shift + Ch -
Up	Up
Left	Left
OK / DVD Select	Ok
Right	Right
Down	Down
EPG / DVD ▢	Guide