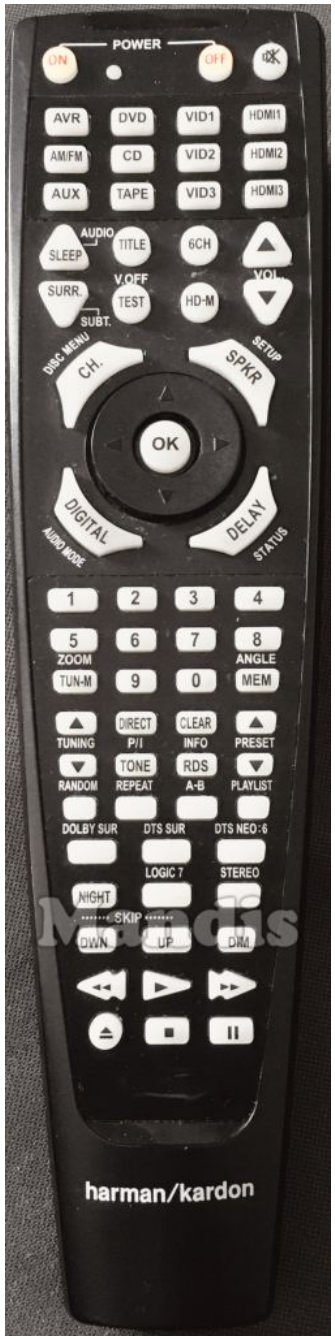

Original	Substituto	Original	Substituto
On	Power	Vol +	Vol +
Off	Shift + Power	Surr.	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer	Test	Text / Goto
AVR	Shift + Smart / List	Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2	CH.	Guide / EPG / -/--
VID1	Shift + 1	Up	Up
HDMI1	Shift + Guide / EPG / -/--	SPKR	Menu / Home
AM/FM	Shift + 6	Left	Left
CD	Shift + 3	OK	OK
VID2	Shift + 4	Right	Right
HDMI2	Shift + 0	Digital	Picture / Format
AUX	Shift + 7	Down	Down
Tape	Shift + 5	Delay	Fav / Marker / PC
VID3	Shift + 8	1	1
HDMI3	Shift + Fav / Marker / PC	2	2
Sleep	Sleep / Timer	3	3
6CH	Shift + 9	4	4

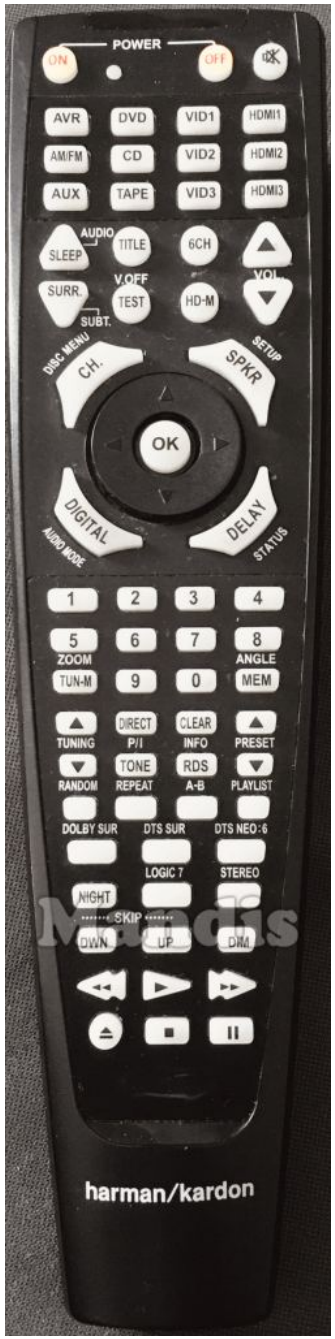

Original		Substituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
ZOOM TUN-M	Tun- M	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ANGLE MEM	Mem	ANGLE INFO	Info / Angle
TUNING ▲	Tuning ▲	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DIRECT	Direct	RETURN BACK	Back / Return
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET ▲	Preset ▲	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TUNING ▼	Tuning▼	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
P/I TONE	Tone	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET ▼	Preset ▼	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
DOLBY SUR	Dolby Surr	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Substituto	
DTS SUR	DTS Surr.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DTS NEO:6	DTS Neo 6	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NIGHT	Night	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
LOGIC 7	Logic 7	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
STEREO	Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DIM	DIM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

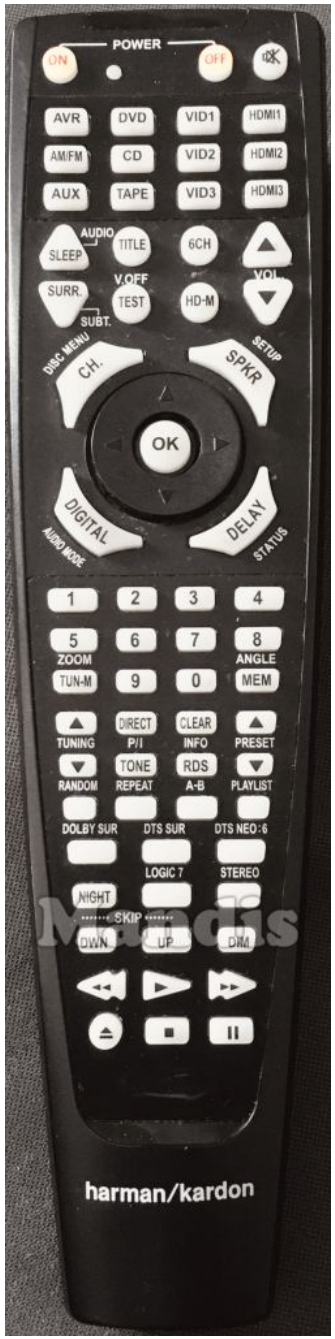

Original	Substituto	Original	Substituto
Audio	Audio / Lang I/II	Pause DVD	Pause / Step / Freeze
Subtitle	Subtitle / EQ		
Disc Menu	D. Menu / Top		
Setup	Setup / OPT /		
Menu	Menu / Home		
Status	Display / Media		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Playlist	Smart / List		
I<</ Skip Down	I<< / Preset-		
Skip Up/ >>I	>>I / Preset+		
<< DVD	<< / Tune-		
> DVD	Play / Slow		
>> DVD	>> / Tune+		
Open / Close	Eject / Surround		
Stop DVD	Stop / Hold		