Mandis shop

Yamaha ZR934800

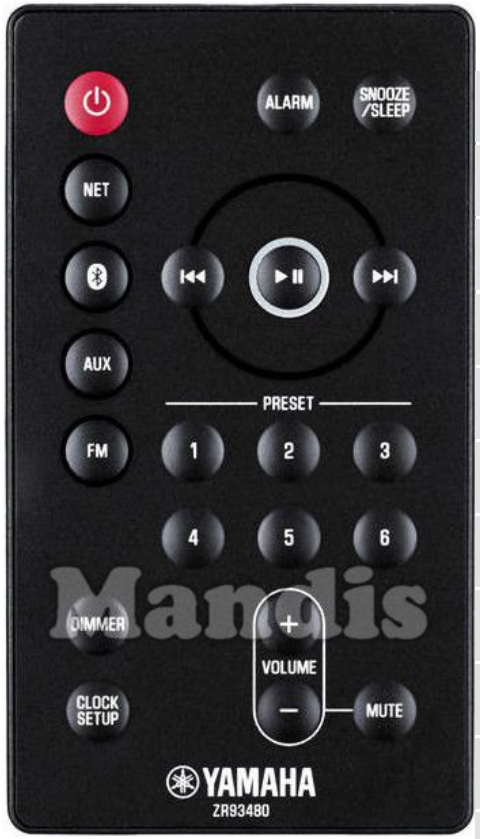


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Alarm | Alarm | LIST SMART | Smart / List |
| Snooze/Sleep | Snooze/Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| NET | NET | USB 8 | 8 |
| NET | NET | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| Bluetooth | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| Bluetooth | Bluetooth | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| I<< | I<< | PRESET- I<< | I<< / Preset- |
| Play | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| Pause | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| >>I | >>I | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| Aux | Aux | AUX-HDD 7 | 7 |
| Aux | Aux | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| FM | FM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| FM | FM | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| CLOCK SETUP | Clock Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

https://orderendpt/p/Yamaha-10624822-mando-substituto-para-Yamaha-ZR934800.htm