Mandis shop

# Philips 996510047974

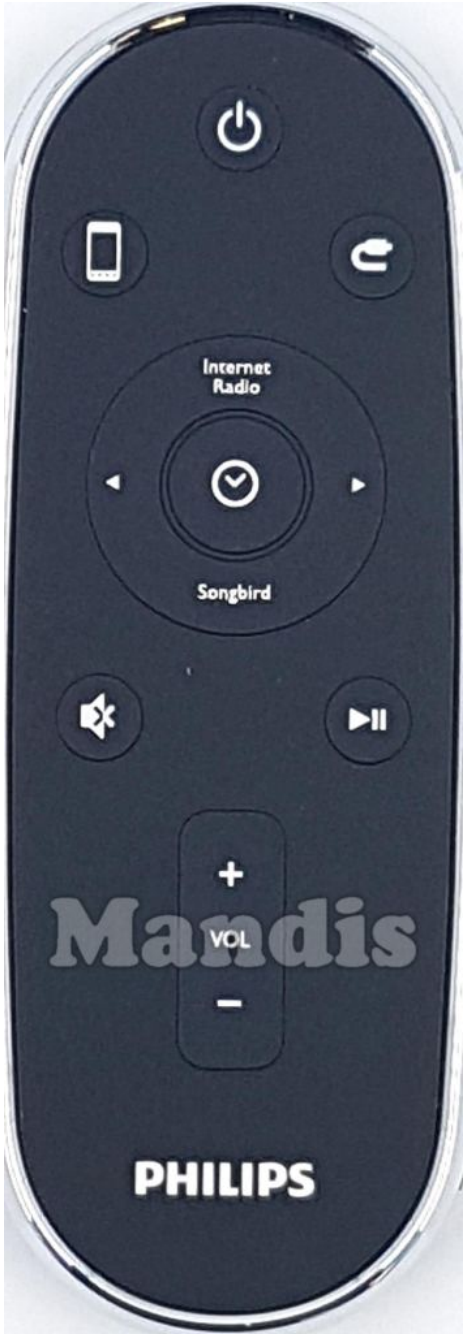


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Mobile | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| Internet Radio | Internet Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| Songbird | Songbird | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Clock | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://controleremoto.pt/pt/Philips/1064886-85376-comando-de-substituicao-para-Philips-996510047974.html