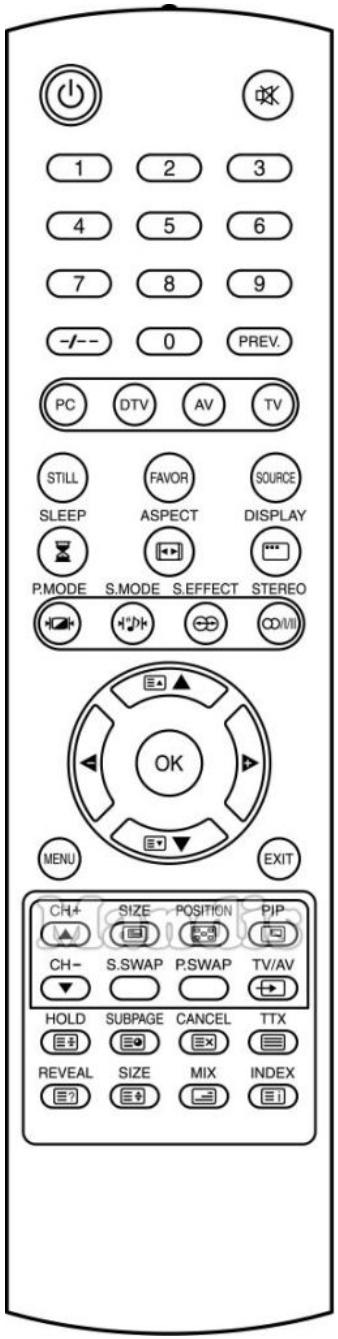

Original		Substituto	
	Standby		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PREV.	Prev.	PRESET-	I<< / Preset-
PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
DTV	DTV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV	AV	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Original		Substituto	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
STILL	Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
FAVOR	Favor	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.MODE	Red / P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P.MODE	Red / P. Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
S.MODE	Green / S. Mode	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
S.MODE	Green / S. Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
S.EFFECT	Yellow / S. Effe	TITLE SOUND	Sound / Title
S.EFFECT	Yellow / S. Effe	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STEREO	Blue / Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
STEREO	Blue / Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up / CH+		Up
	Up / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

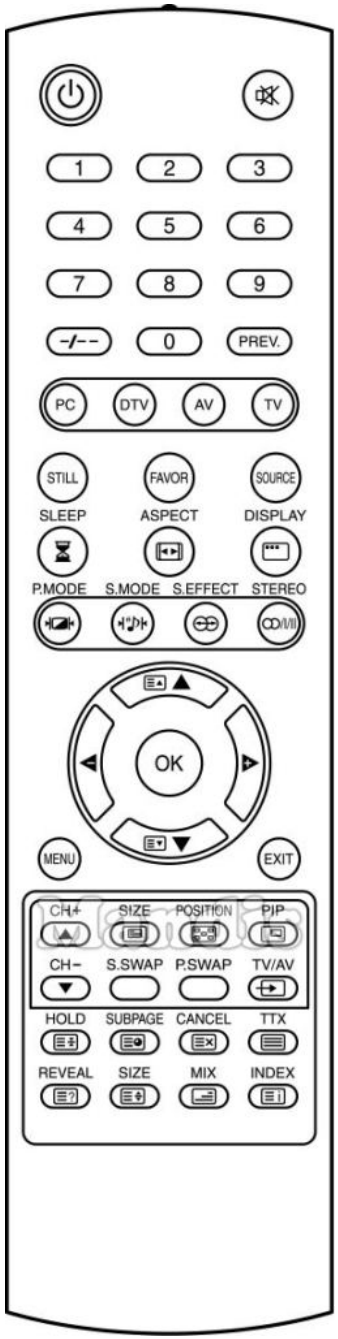

Original		Substituto	
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Right / Vol +		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	PIP CH+	SHIFT +	+ CH PAGE; Shift + CH+ /
SIZE	PIP Size	SHIFT +	NETFLIX SEARCH; Shift + Red / Netflix /
POSITION	PIP Position	SHIFT +	APP REPEAT; Shift + Green / APP /
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
CH-	PIP CH-	SHIFT +	CH PAGE –; Shift + CH- /
S.SWAP	PIP S. Swap	SHIFT +	Prime Video RANDOM; Shift + Blue / Prime
P.SWAP	PIP P. Swap	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B; Shift + Yellow / YouTube /
TV/AV	PIP TV/AV	SHIFT +	RDS AV INPUT; Shift + AV / Input / RDS

Original		Substituto	
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
SUBPAGE	Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL; Shift + Exit / Cancel / Clear
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MIX	Mix	SHIFT +	GOTO TEXT; Shift + Text /
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle