Mandis shop

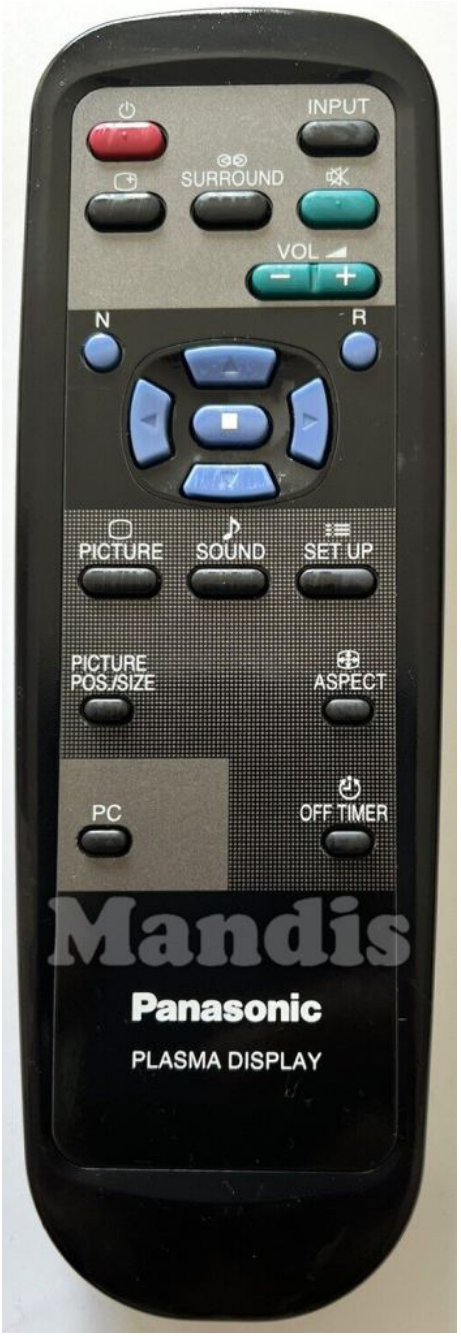

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Set Up	Setup / OPT /
Input	AV / Input / RDS	Picture Pos/Size	Zoom / Size
Display	Display / Media	Aspect	Shift + Picture / Format
Surround	Eject / Surround	Aspect	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	PC	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -	PC	Back / Return
Vol +	Vol +	Off Timer	Sleep / Timer
N	Menu / Home		
Up	Up		
R	Info / Angle		
Left	Left		
Stop / Enter	Stop / Hold		
Stop / Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Picture	Picture / Format		
Sound	Sound / Title		

https://ordered.com/p/10635-338-mando-substituto-para-EUR65125.htm