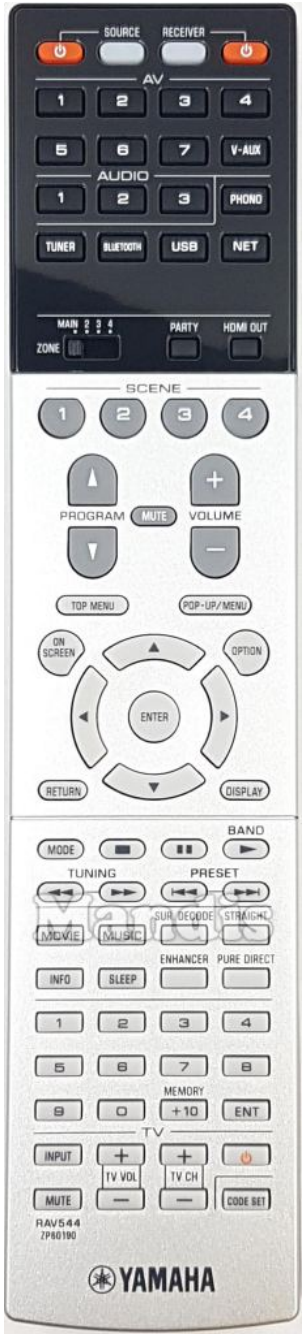

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Source	SHIFT + Power	Net	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Power Receiver	Power	Party	LIST / SMART — Smart / List
AV1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	HDMI Out	RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS
AV2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Scene 1	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search
AV3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	Scene 2	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
AV4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Scene 3	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
AV5	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Scene 4	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
AV6	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Program+	CH+ / PAGE+ — CH+ / Page+
AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	Volume+	VOL + — Vol +
V-AUX	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	Program-	CH- / PAGE- — CH- / Page-
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9	Mute	DIMMER / MUTE — Mute / Dimmer
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--	Volume-	VOL - — Vol -
Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	Top Menu	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top
Phono	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC	Pop-Up/Menu	HOME / MENU — Menu / Home
Tuner	SHIFT + NETFLIX / SEARCH — Shift + Red / Netflix /	On Screen	FORMAT / PICTURE — Picture / Format
Bluetooth	SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP /	Up	Up
USB	SHIFT + Prime Video / RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random	Option	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT / Tools

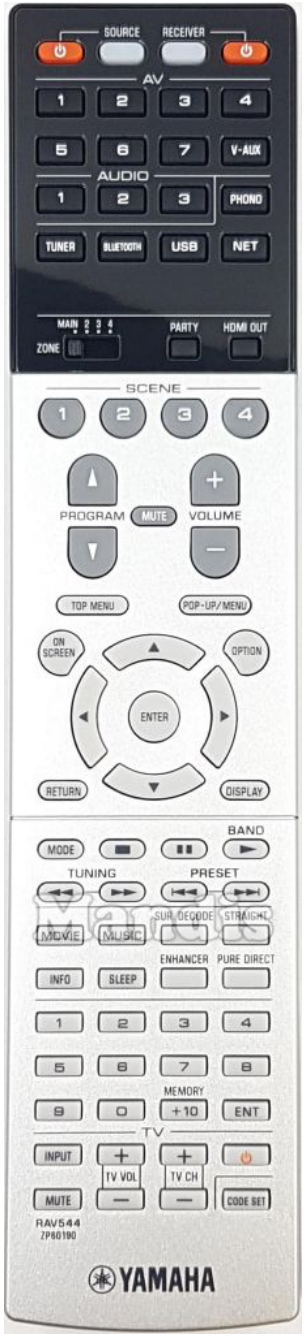

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left	Straight	Text / Goto
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Sound / Title
Down	Down	Pure Direct	Eject / Surround
Display	Display / Media	1	1
Mode	Zoom / Size	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/ Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I << Preset	I << / Preset-	8	8
Preset >>I	>>I / Preset+	9	9
Movie	TV/ Radio /	0	0
Music	Audio / Lang I/II	+10/ Memory	Guide / EPG / -/--
Sur. Decode	Subtitle / EQ	ENT	Fav / Marker / PC

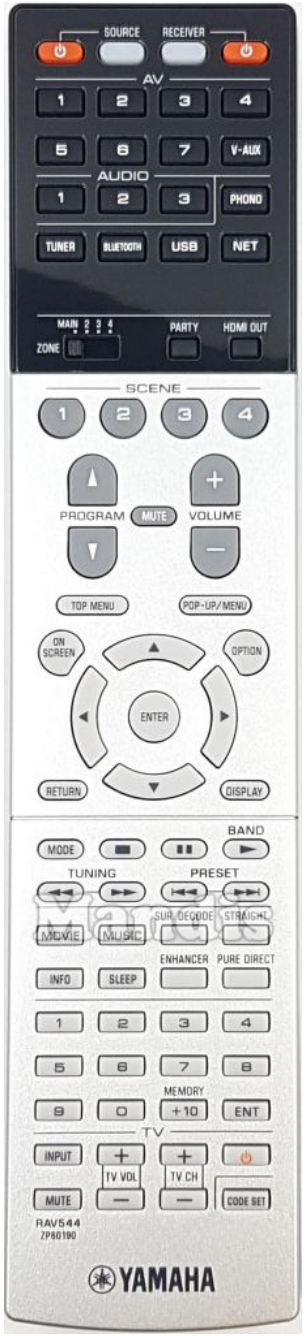

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Source	SHIFT + Shift + Power	NET Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Power Receiver	Power	PARTY Party	LIST SMART Smart / List
AV1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	HDMI OUT HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
AV2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
AV3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
AV4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
AV5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
AV6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	PROGRAM Program+	CH+ PAGE CH+ / Page+
AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	VOLUME Volume+	VOL Vol +
V-AUX V-AUX	SHIFT + USB 8 Shift + 8	PROGRAM Program-	CH- PAGE CH- / Page-
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	VOLUME Volume-	VOL Vol -
Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Phono	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	POP-UP/MENU Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	ON SCREEN On Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Up	Up
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random	OPTION Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

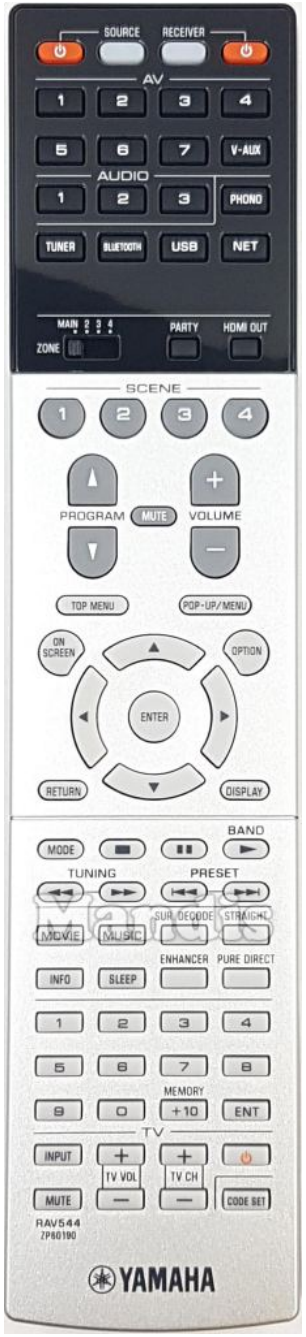

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right	Right	4	4
Return	Back / Return	5	5
Down	Down	6	6
Display	Display / Media	7	7
Mode	Zoom / Size	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Play/ Band	Play / Slow	+10/ Memory	Guide / EPG / -/--
<<Tuning	<< / Tune-	ENT	Fav / Marker / PC
Tuning >>	>> / Tune+		
I << Preset	I << / Preset-		
Preset >>I	>>I / Preset+		
Info	Info / Angle		
Sleep	Sleep / Timer		
1	1		

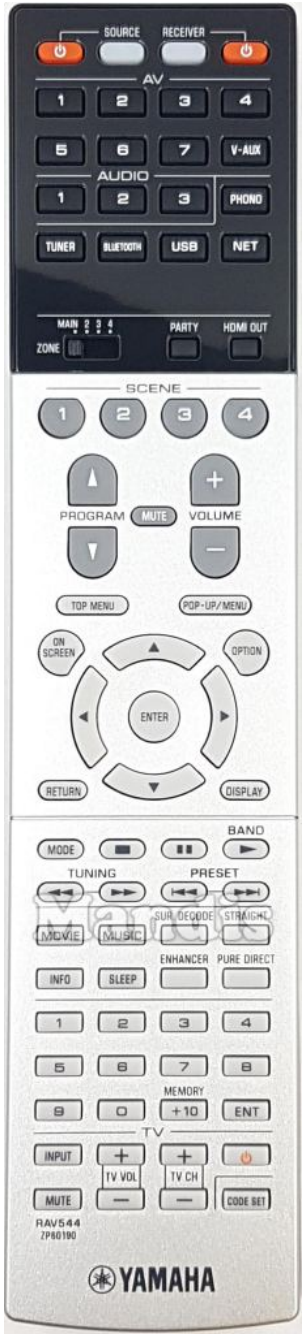

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Source	SHIFT + Power	Net	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Power Receiver	Power	Party	LIST SMART Smart / List
AV1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
AV2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
AV3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
AV4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
AV5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
AV6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	Program+	CH+ / Page+
AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	Volume+	VOL + Vol +
V-AUX	SHIFT + USB 8 Shift + 8	Program-	CH- / Page-
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Volume-	VOL - Vol -
Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Phono	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	On Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Up	Up
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random	Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

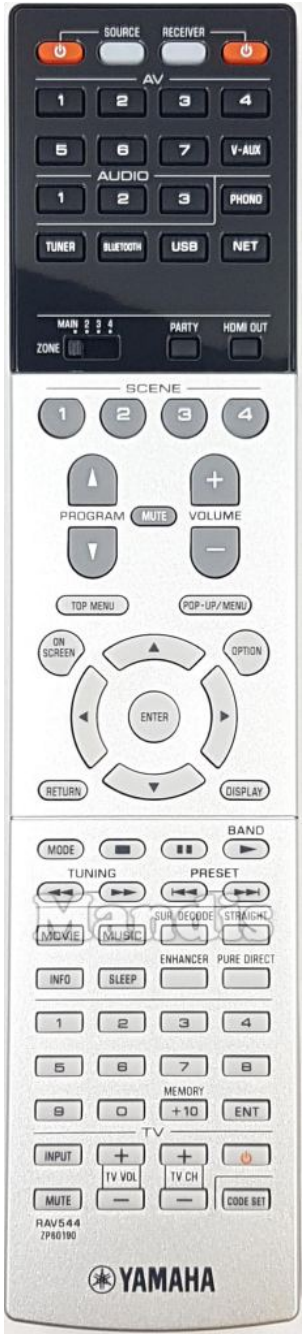

Original		Substituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Original		Substituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

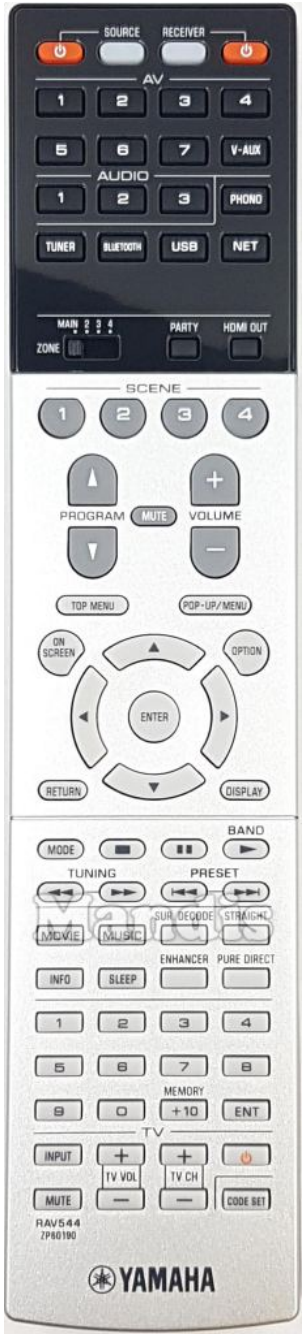

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Source	SHIFT + Shift + Power	NET Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Power Receiver	Power	PARTY Party	LIST SMART Smart / List
AV1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	HDMI OUT HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
AV2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
AV3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
AV4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
AV5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
AV6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	PROGRAM Program+	CH+ CH PAGE CH+ / Page+
AV7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	VOLUME Volume+	VOL Vol +
V-AUX	SHIFT + USB 8 Shift + 8	PROGRAM Program-	CH- CH PAGE Page-
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	VOLUME Volume-	VOL Vol -
Audio3	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Phono	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	POP-UP/MENU Pop-Up/Menu	HOME MENU Menu / Home
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	ON SCREEN On Screen	FORMAT PICTURE Picture / Format
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Up	Up
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random	OPTION Option	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

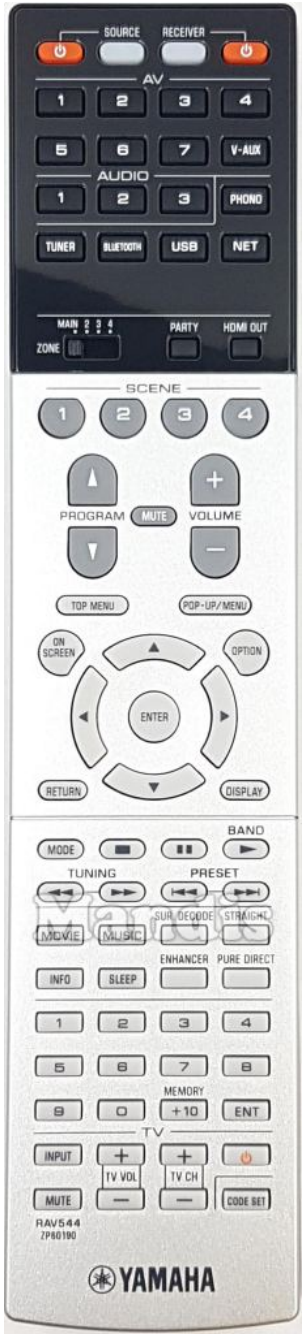

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right	Right	4	4
Return	Back / Return	5	5
Down	Down	6	6
Display	Display / Media	7	7
Mode	Zoom / Size	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Play/ Band	Play / Slow	+10/ Memory	Guide / EPG / -/--
<< Tuning	<< / Tune-	ENT	Fav / Marker / PC
Tuning >>	>> / Tune+		
I << Preset	I << / Preset-		
Preset >>I	>>I / Preset+		
Info	Info / Angle		
Sleep	Sleep / Timer		
1	1		