Mandis shop

Thomson TC33B

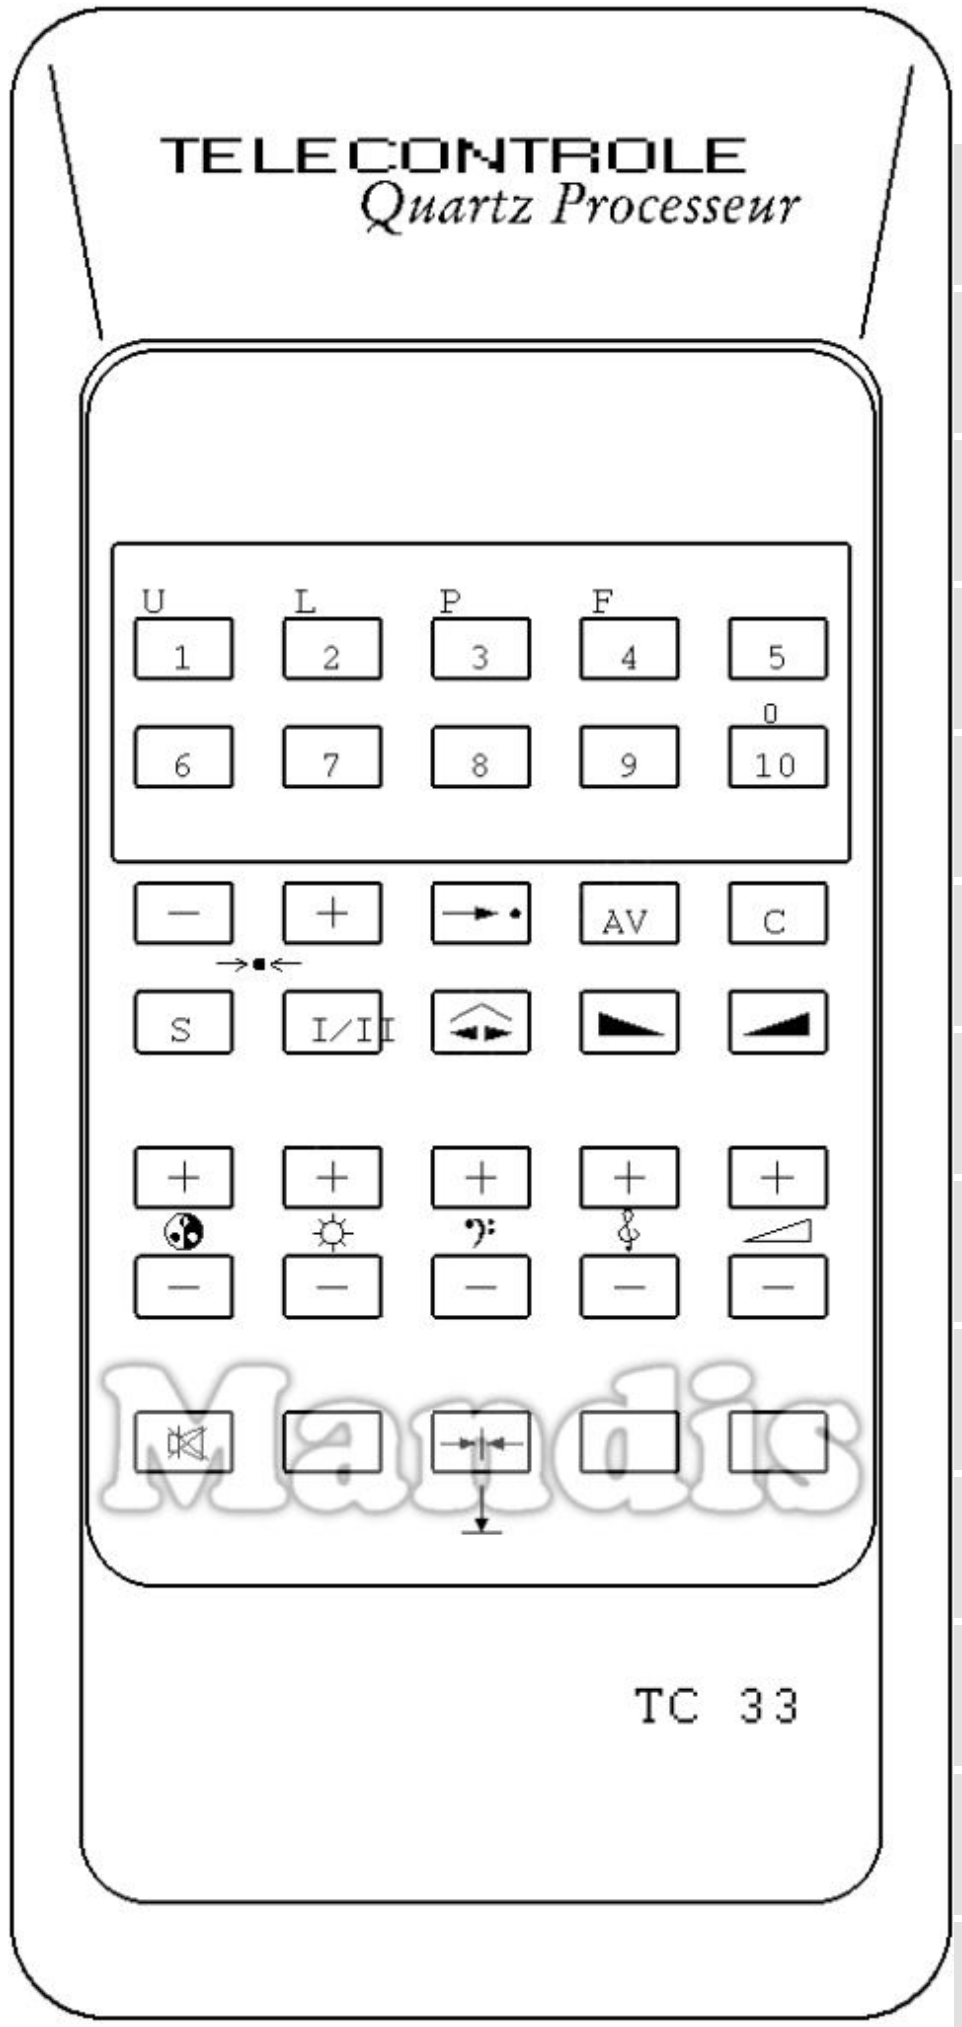

Original	Substituto	Original	Substituto
1 / U	1	◄ ►	Stop / Hold
2 / L	2	◣	Play / Slow
3 / P	3	◢	Pause / Step / Freeze
4 / F	4	Contrast+	>>I / Preset+
5	5	☼+	>> / Tune+
6	6	□□+	Right
7	7	□□+	Up
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Contrast-	I<< / Preset-
0 10	Guide / EPG / -/--	☼	<< / Tune-
→•←	CH- / Page-	□□-	Left
→•←+	CH+ / Page+	□□-	Down
→•	Smart / List	Vol -	Vol -
AV	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
C	Yellow / YouTube / Repeat	→|←	OK
S	Sound / Title	Power	Power
I/II	Audio / Lang I/II		

https://controleremoto.pt/pt/Thomson/10846-929-comando-substituto-para-Thomson-TC33B-9629.html