Original		Substituto	
	Power		Power
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SMART	Home/ Smart	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
3D	3D	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	Pr +	+ CH	Ch +
P	Pr -	CH −	Ch -
	Wheel Up	2	2
	Wheel Down	5	5

Original	Substituto

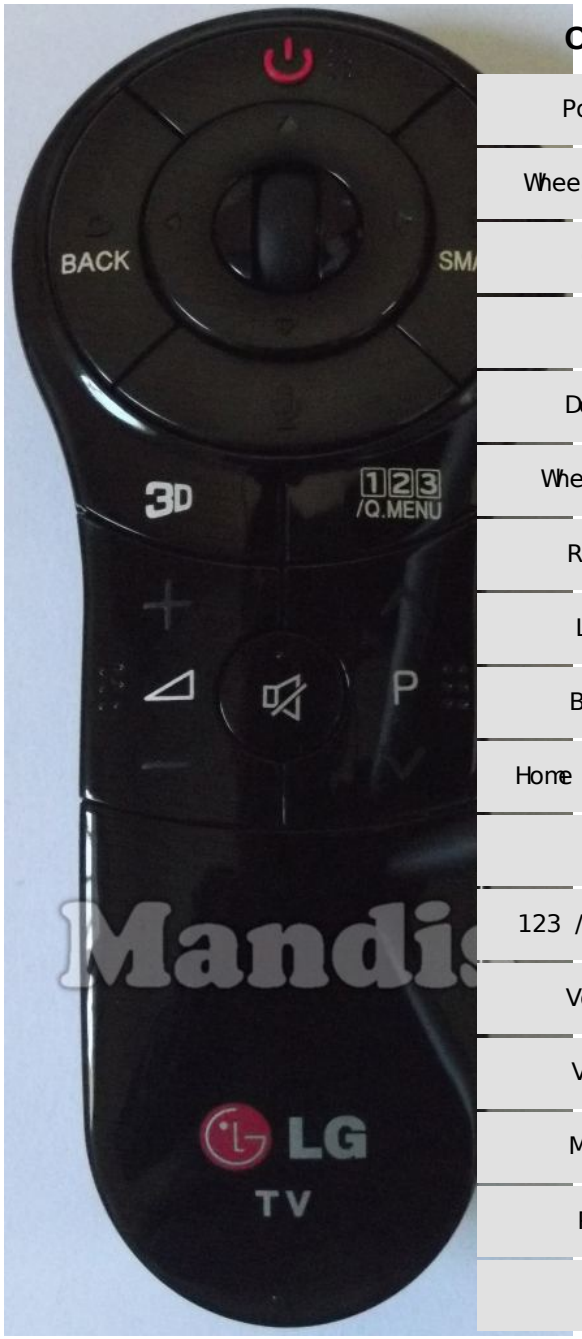

Original	Substituto
Power	Power
Wheel Down	Shift + Down
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Wheel Up	Shift + Up
Right	Right
Left	Left
Back	Back
Home / Smart	Smart
3D	3D
123 / Q.Menu	Shift + Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P +	Ch +
P -	Ch -

Original	Substituto
Ratio	Format
List	List
Q.Menu	Shift + Menu
Subtitle	Subt
Settings	Shift + Options
AD / PIP	Dual
>>	>>
>>	>>I
Play	Play
<<	<<
<<	I <<
Rec	Rec
Pause	Pause
Stop / Live TV	Stop
AV Mode	Shift + AV
Text	Text
FAV	Shift + Pre Ch

Original	Substituto	Original	Substituto
Exit	CLEAR EXIT	T. Opt	SETTINGS OPT
	Exit		Options
TV / PC	SHIFT + HOME SMART	Q. View	E-MANUAL D.MENU
	Shift + Smart		D. Menu
Input	TIMER AV	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D
	AV		Shift + 3D
TV / Radio	SEARCH TV/R	9	9
	TV/R		9
Blue	D	8	8
	Blue		8
Yellow	C	7	7
	Yellow		7
Green	B	6	6
	Green		6
Red	A	5	5
	Red		5
0	0	4	4
	0		4
AD	SHIFT + AD SUBT	3	3
	Shift + Subt		3
Search	SHIFT + SEARCH TV/R	2	2
	Shift + TV/R		2
Live Menu	TOP MENU MENU	1	1
	Menu		1
Recent	FAV PRE-CH	My APPS	APP MEDIA
	Pre Ch		Media
Live Zoom	ZOOM ⏏		
	Eject		
App	SHIFT + APP MEDIA		
	Shift + Media		
Guide	-/-- GUIDE		
	Guide		
Info	DISPLAY INFO		
	Info		