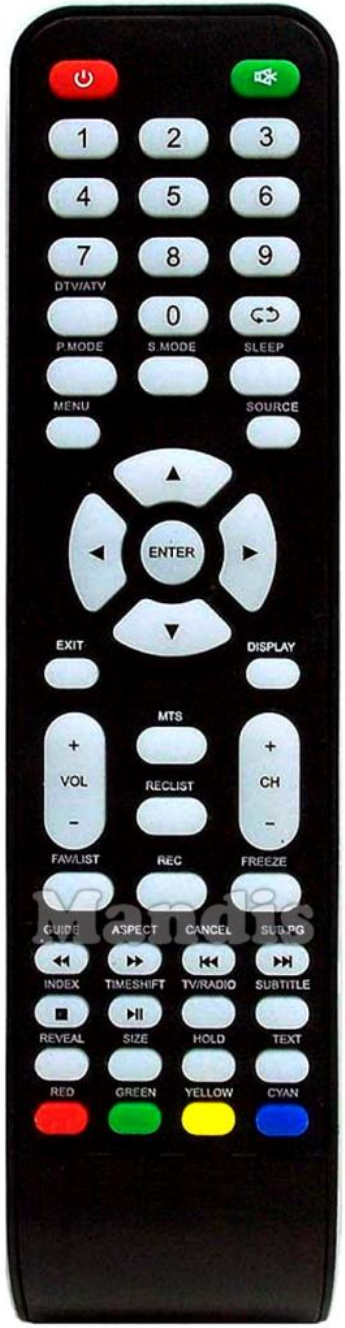


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DTV/ATV | DTV/ATV | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MTS | MTS | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RECLIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| FAV/LIST | FAV/List | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

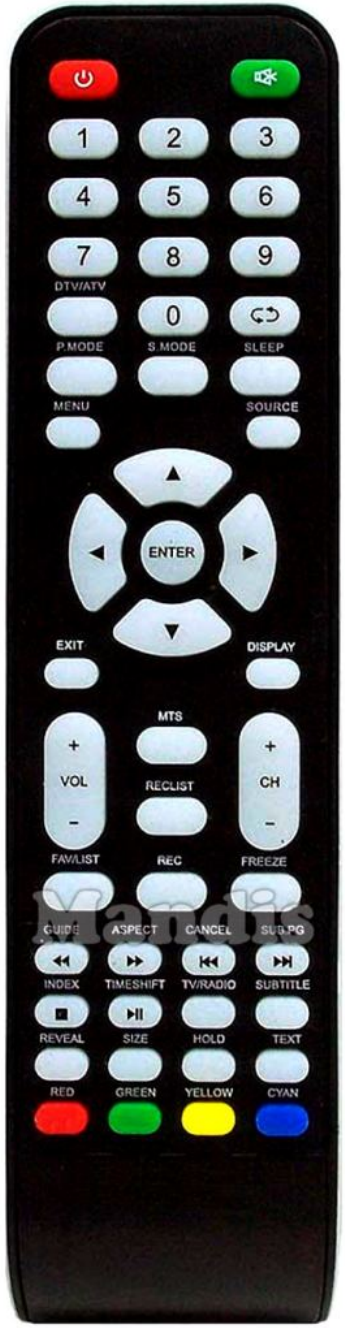


| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| FREEZE Freeze | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | GREEN Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| GUIDE Guide | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | YELLOW Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| GUIDE << | TUNE- << / Tune- | CYAN Cyan | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| ASPECT >> / Aspect | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| ASPECT >> / Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format | | |
| CANCEL I<< / Cancel | PRESET- I<< / Preset- | | |
| CANCEL I<< / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| SUB.PG >>I / Sub. PG | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| INDEX Stop / Index | HOLD Stop / Hold | | |
| TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift | SLOW Play / Slow | | |
| TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| REVEAL Reveal | SURROUND Eject / Surround | | |
| SIZE Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| HOLD Hold | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| RED Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |

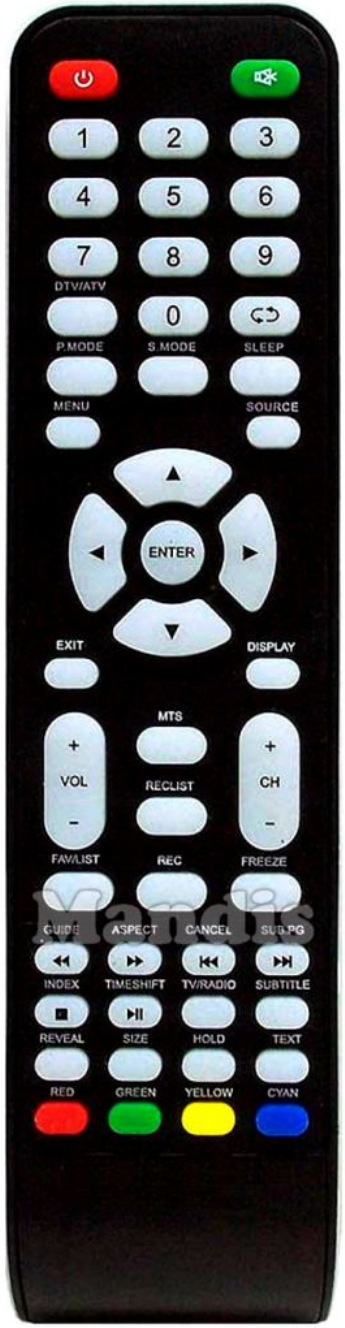


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DTV/ATV | DTV/ATV | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MTS | MTS | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RECLIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| FAV/LIST | FAV/List | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

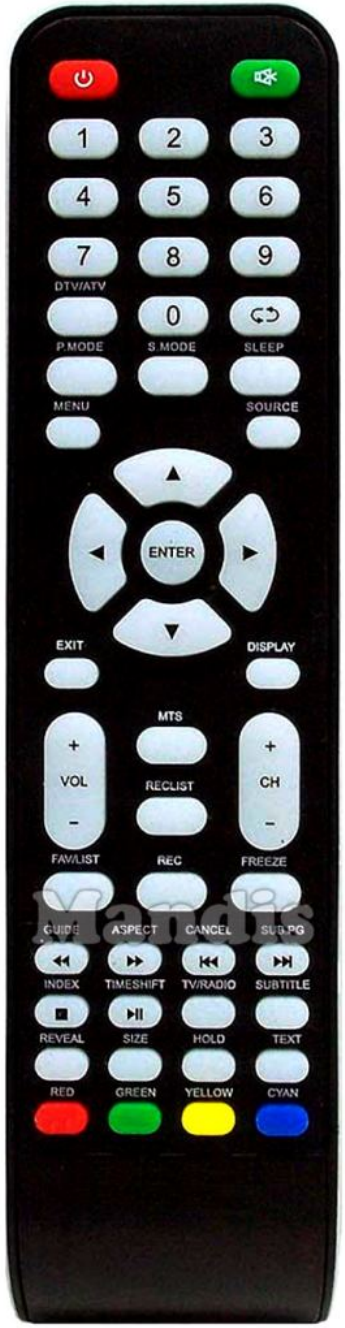


| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| FREEZE Freeze | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | GREEN Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| GUIDE Guide | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | YELLOW Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| GUIDE << | TUNE- << / Tune- | CYAN Cyan | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| ASPECT >> / Aspect | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| SUB.PG >> / Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format | | |
| CANCEL I<< / Cancel | PRESET- I<< / Preset- | | |
| CANCEL I<< / Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| SUB.PG >>I / Sub. PG | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| INDEX Stop / Index | HOLD Stop / Hold | | |
| TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift | SLOW Play / Slow | | |
| TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| REVEAL Reveal | SURROUND Eject / Surround | | |
| SIZE Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| HOLD Hold | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| RED Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |