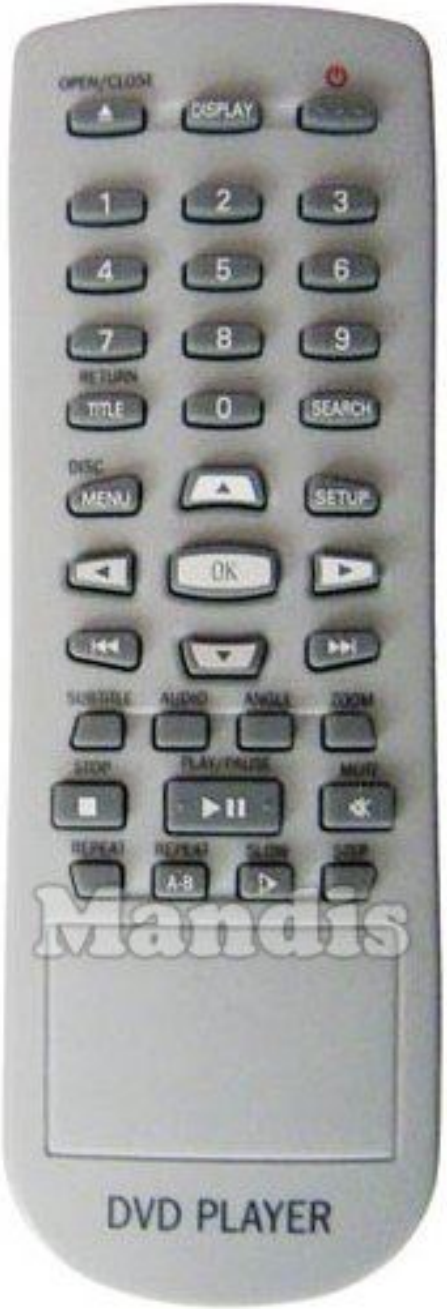

Original	Substituto	Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
Display	Display / Media	Left	Left
Standby	Power	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	I<<	I<< / Preset-
3	3	Down	Down
4	4	>>I	>>I / Preset+
5	5	Subtitle	Subtitle / EQ
6	6	Audio	Audio / Lang I/II
7	7	Angle	Info / Angle
8	8	Zoom	Zoom / Size
9	9	Stop	Stop / Hold
Title/Return	Back / Return	Play	Play / Slow
0	0	Pause	Pause / Step / Freeze
Search	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Menu/Disc	Menu / Home	Repeat	Green / APP / Repeat
Up	Up	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Slow	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Step	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		