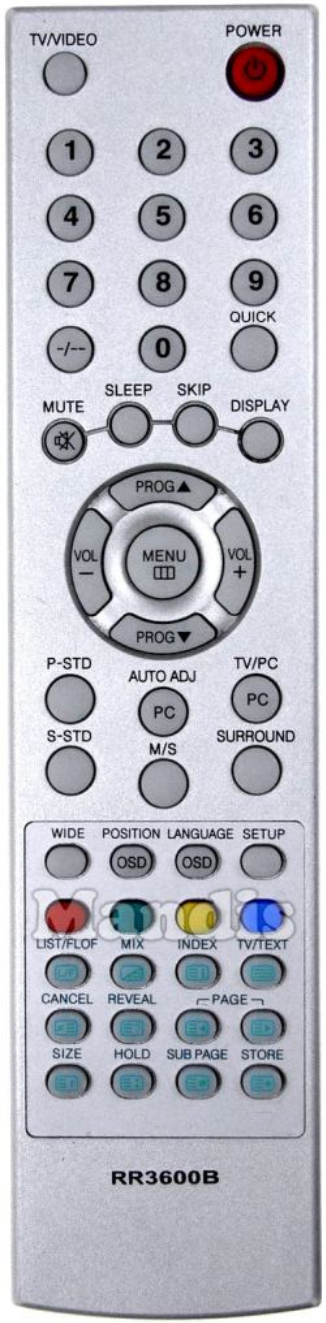


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| TV/VIDEO | TV / Video | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| QUICK | Quick | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SKIP | Skip | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| PROG▲ | Up / Prog + | + CH | Ch + |
| PROG▲ | Up / Prog + | ▲ | Up |
| PROG▼ | Down / Prog - | CH − | Ch - |
| PROG▼ | Down / Prog - | ▼ | Down |
| VOL + | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL + | Right / Vol + | ▶ | Right |
| VOL − | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL − | Left / Vol - | ◀ | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| P-STD | P-STD | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S-STD | S-STD | SOUND DUAL | Dual |
| AUTO ADJ PC | PC Auto ADJ | HOME SMART | Smart |
| TV/PC PC | PC / TV/PC | APP MEDIA | Media |
| M/S | M / S | SEARCH TV/R | TV/R |
| SURROUND | Surround | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

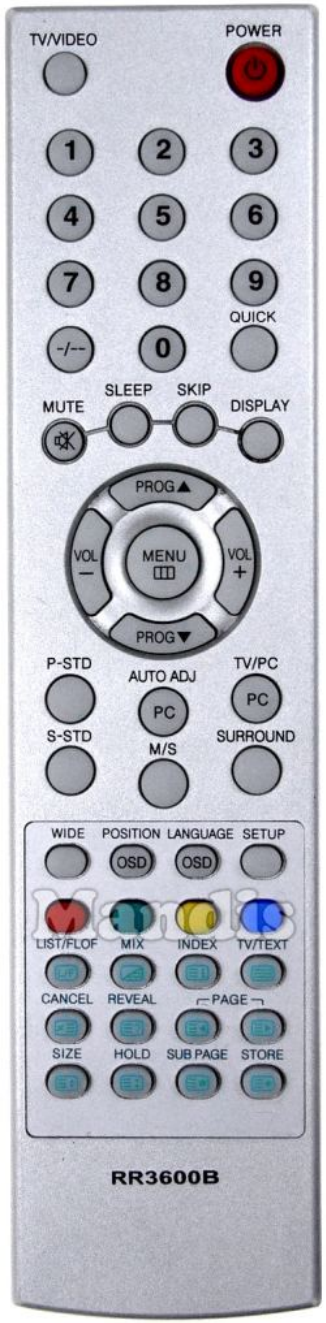


| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| WIDE | Wide | PICTURE FORMAT | Format |
| POSITION OSD | OSD Position | ECO 3D | 3D |
| LANGUAGE OSD | OSD Language | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| LIST/FLOF | List / FLOF | DISC NAV LIST | List |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| MIX | Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| INDEX | Index | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| TV/TEXT | TV / Text | REPEAT TEXT | Text |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| SUB PAGE | Subpage | AD SUBT | Subt |
| REVEAL | Reveal | PLAY MODE ▶ | Play |
| PAGE - | Page - | ⏮ | I << |
| PAGE + | Page + | ⏭ | >>I |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SIZE | Size | ZOOM ⏏ | Eject |
| HOLD | Hold | ■ | Stop |
| STORE | Store | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |