Mandis shop

Thomson TC33B

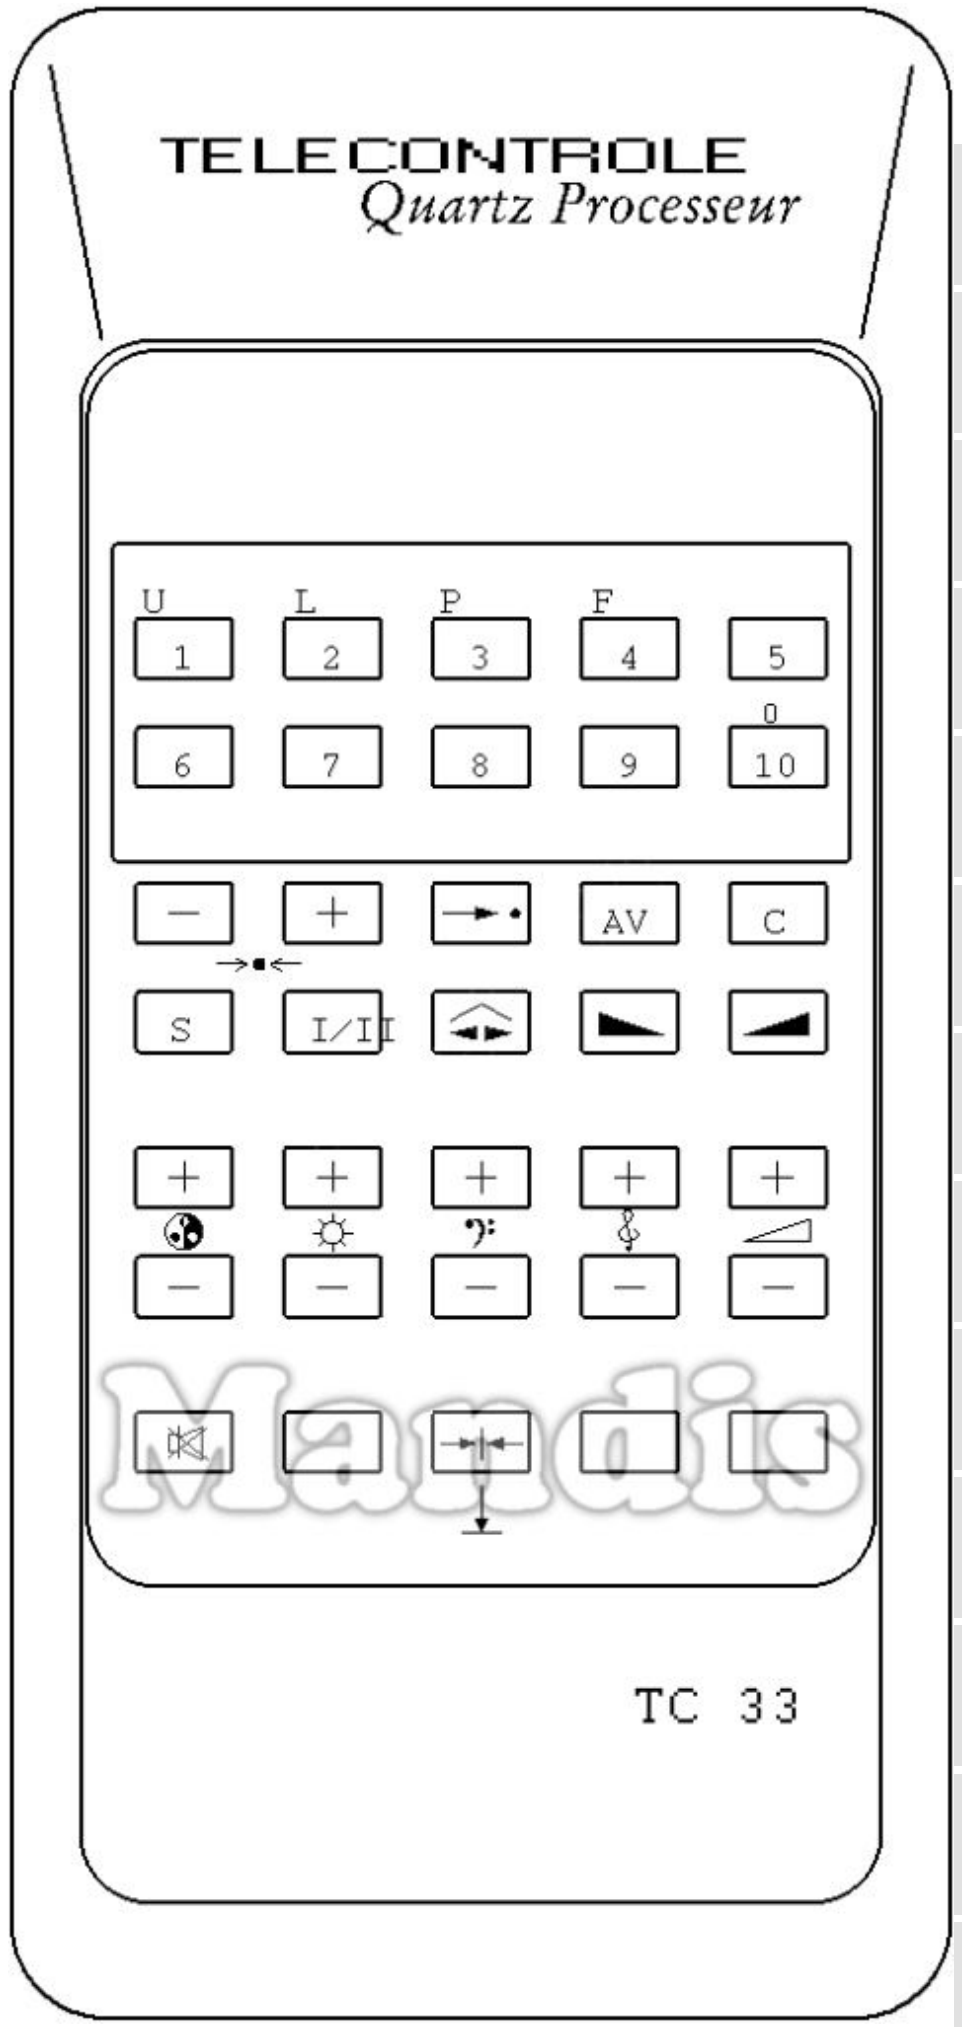

Original		Substituto		Original		Substituto	
U 1	1 / U	TV 1	1		◂ ▸	HOLD	Stop / Hold
L 2	2 / L	DVD 2	2		◣	SLOW	Play / Slow
P 3	3 / P	CD-STB 3	3		◢	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
F 4	4 / F	VIDEO 4	4		Contrast +	PRESET+	>>I / Preset +
5	5	TAPE 5	5		☼+	TUNE+	>> / Tune+
6	6	TUNER 6	6		□□+		Right
7	7	AUX-HDD 7	7		□□+		Up
8	8	USB 8	8		Vol +	VOL +	Vol +
9	9	BLUETOOTH 9	9		Contrast -	PRESET-	I<< / Preset -
0 10	0 10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		☼	TUNE-	<< / Tune-
	→•←	CH PAGE −	CH- / Page-		□□-		Left
	→•←+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		□□-		Down
	→•	LIST SMART	Smart / List		Vol -	VOL −	Vol -
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		→I←	OK	OK
S	S	TITLE SOUND	Sound / Title		Power		Power
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

https://ootrdeeedop/p/Tbmon/1086-989-oand-ebldituica-para-Tbmon-TC3-9629 htm