Mandis shop

HDMI SWITCH

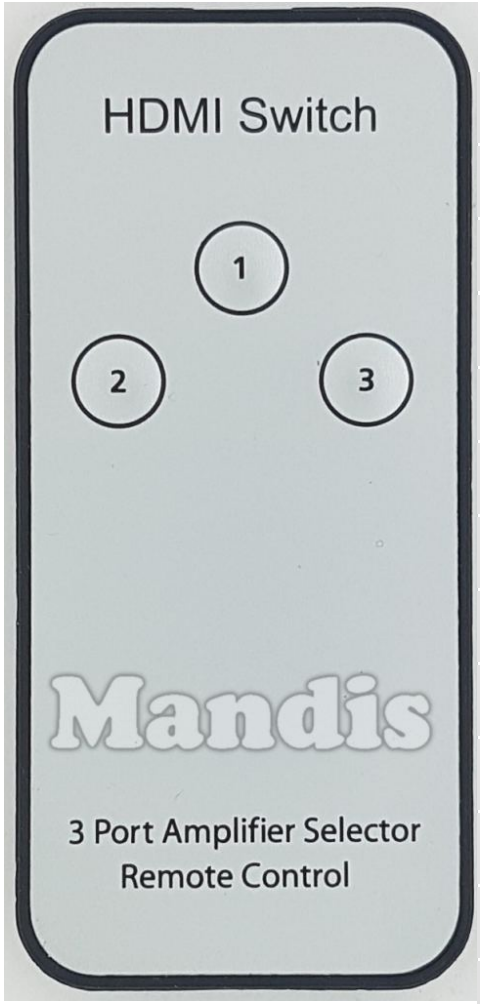

Original		Substituto	
1	1 HDMI Switch	TV 1	1
2	2 HDMI Switch	DVD 2	2
3	3 HDMI Switch	CD - STB 3	3

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/UNKNOWN/1066730-91312-comando-de-substituicao-para-UNKNOWN-3-Port-Amplifier-Selector-HDMI-Switch.html