Mandis shop

Yamaha RAS21

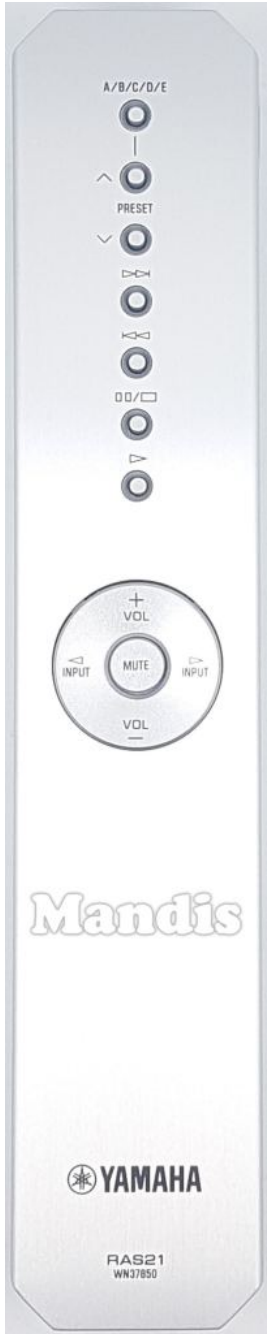

Original		Substituto	
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	HOME SMART	Smart
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET	Preset Down	CH −	Ch -
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input >		Right
INPUT	< Input		Left

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/Yamaha/1062153-66281-comando-de-substituicao-para-Yamaha-RAS21-WN378500.html