Mandis shop

Yamaha ZR934800

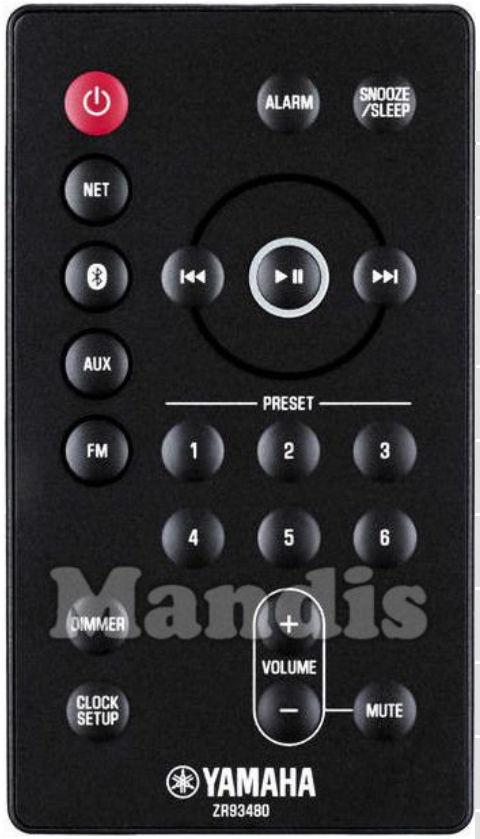

Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
Alarm	Alarm	LIST SMART	Smart / List
Snooze/Sleep	Snooze/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NET	NET	USB 8	8
NET	NET	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
Bluetooth	Bluetooth	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
Pause	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
Aux	Aux	AUX-HDD 7	7
Aux	Aux	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FM	FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
FM	FM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Substituto	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
CLOCK SETUP	Clock Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://orderendpt/p/Yamaha-10624822-mando-substituto-para-Yamaha-ZR934800.htm